

R-Link

Repères



BIENVENUE DANS L'UNIVERS R-LINK

Félicitations pour votre choix. Grâce à son écran multimédia intégré, sa commande au volant et sa reconnaissance vocale (selon pays), vous allez pouvoir avec R-Link tout piloter sans quitter la route des yeux.

Découvrez en quelques pages les principales fonctionnalités, parmi lesquelles la navigation, ainsi que les réglages de votre système multimédia R-Link.

Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation.

Veillez lire votre notice d'utilisation complète pour des informations plus détaillées sur les fonctionnalités figurant dans ce guide « Repères » de votre système multimédia.

Le guide « Repères » regroupe l'ensemble des fonctionnalités (de série ou optionnels) existant, **leur présence dans le système R-Link dépend de la version du système, des options choisies et du pays de commercialisation. Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels.** Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule.

Pour de plus amples informations, consultez un Représentant de la marque.

Traduit du français. Reproduction ou traduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.



Première utilisation	3
Entrer une destination	7
Écouter la radio	11
Multimédia	12
Connexion téléphonie Bluetooth	13
Émettre et recevoir un appel	14
Véhicule	16
Services	18
Favoris	20
Réglages système	21



Marche

Le système multimédia se met en marche automatiquement au démarrage du véhicule. Dans les autres cas, appuyez sur la commande Marche/Arrêt  de votre système.

Arrêt

Appuyez sur la commande Marche/Arrêt  de votre système multimédia pour arrêter votre système.

CONNECTER VOTRE SYSTÈME

Activez vos services connectés en appuyant sur la touche « Activez mes Services » depuis le menu principal de votre système multimédia pour obtenir les applications du R-Link Store.

DESCRIPTION

La carte SD fournie, comporte entre autres, la cartographie de votre pays. Avant toute utilisation, vérifiez à ce qu'elle ne soit pas verrouillée.

MISES À JOUR

Des mises à jour, notamment de cartographies, sont régulièrement éditées. Elles sont disponibles sur le R-Link Store en insérant la carte SD de votre système multimédia dans votre ordinateur, connecté à internet.

Après la livraison de votre véhicule neuf, vous avez la possibilité de mettre à jour votre système gratuitement pendant une période déterminée. Au-delà, les mises à jour sont payantes.

Nota : nous vous recommandons de créer un compte R-Link Store sur votre ordinateur et de mettre à jour votre système fréquemment.

INSÉRER, RETIRER LA CARTE SD

Système de navigation éteint, insérez la carte SD dans la fente **1** ou sortez-la. Pour retirer la carte SD de la fente **1**, appuyez sur la carte puis relâchez-la. La carte sort de quelques millimètres.

Tirez sur la carte pour l'extraire totalement. Vous pouvez aussi appuyer sur « Système » puis sur « Retirer la carte SD » pour retirer la carte SD en toute sécurité.

Reconnaissance vocale

Votre système multimédia est doté d'un système de reconnaissance vocale qui vous permet de piloter certaines fonctions et applications du système multimédia et de votre téléphone à la voix. Cela vous permet d'utiliser le système multimédia ou votre téléphone tout en gardant les mains sur le volant.

Le bouton **2** ou **3** permet d'utiliser la reconnaissance vocale de votre système multimédia et/ou de votre téléphone s'il est connecté au système.

Une carte SD est fragile, ne la pliez pas. Insérez-la dans le bon sens. Utilisez votre carte SD exclusivement dans le cadre du fonctionnement et de la mise à jour de votre système multimédia. Ne l'insérez pas dans un autre appareil (appareil photo, GPS portable...) ou dans un autre véhicule.



Écran multimédia D

Sélectionnez une fonction ou une touche sur l'écran en le touchant.

Commandes


Le système multimédia peut-être équipé de commandes sur l'écran **D**, d'une commande centrale **E**, d'une des commandes sous volant **F** ou d'une des façades multimédia **G**.

COMMANDES ÉCRAN D

- 4** Accès « Easy park assist ».
- 5** Accès des aides à la conduite.
- 6** Page d'accueil/Redémarrage du système.
- 7** Marche/Arrêt.

COMMANDE CENTRALE E

- 8** Revenir au menu précédent.

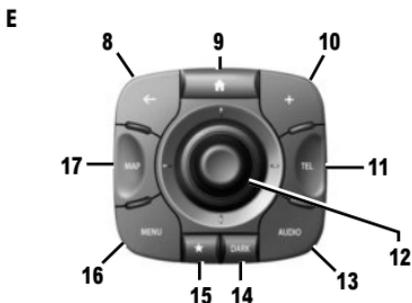

9 Aller à l'écran d'accueil.

10 Ouvrir le menu contextuel.

11 Accéder au menu Téléphone.

12 Basculement :

- se déplacer sur la carte ;
- haut/bas : se déplacer dans les zones **A**, **B** ou **C** d'un menu à l'écran ;
- gauche/droite : se déplacer dans les différents onglets d'un menu.


Rotation :

- se déplacer dans les différents éléments des zones **A**, **B** ou **C** ;
- se déplacer dans une liste ;
- modifier la taille de l'échelle (mode ZOOM).

Appui : valider.

13 Ouvrir l'écran de la source en cours d'écoute.

14 Activer l'écran de veille.

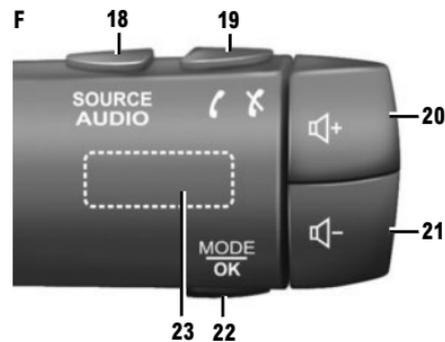

15 Accéder aux favoris.

16 Aller au menu principal.

17 Accéder au menu navigation.

COMMANDE SOUS VOLANT F

18 Choisir la source audio.

19 décrocher/raccrocher un appel (mode téléphone).


20 Augmenter le volume de la source en cours d'écoute.

21 Diminuer le volume de la source en cours d'écoute.


20+21 Couper/remettre le son de la source en cours d'écoute.

22 Changer de mode radio ou valider une action.


23 Rotation : rechercher des stations de radio/ changer de piste ou de dossier audio.

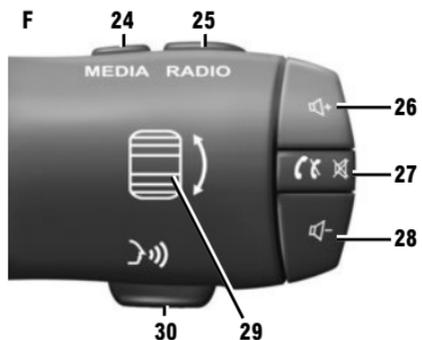**COMMANDE SOUS VOLANT F**

- 24** Choisir la source audio.
25 Changer de mode radio (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
26 Augmenter le volume de la source en cours d'écoute.
27 Appui court :
 – décrocher/raccrocher un appel (mode téléphone) ;
 – couper/remettre le son.
28 Diminuer le volume de la source en cours d'écoute.
29 Rotation : rechercher des stations de radio/ changer de piste ou de dossier audio.
30 Activer/désactiver la reconnaissance vocale.

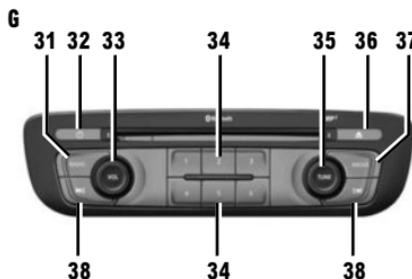**Façade multimédia G**


- 31** Ecouter la radio.
32 Marche/arrêt.
33 Rotation : ajuster le volume de la source en cours d'écoute.
34 Appui court : rappeler une station de radio.
 Appui long : mémoriser une station de radio.
35 Rotation : rechercher des stations de radio, changer de piste dans un CD.

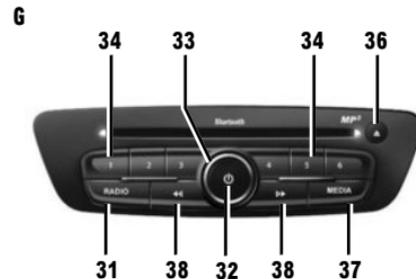**36** Ejecter un CD.**37** Choisir une source externe.**38** Appui court :

- se déplacer horizontalement dans les affichages ;
- se déplacer dans les différentes zones de l'écran ;
- changer de piste dans un CD ou une liste de lecture.

Appui long :

- faire une avance/un retour rapide dans un CD ou un fichier audio.

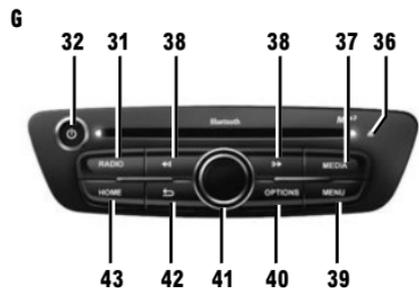

39 Aller au menu principal.


40 Ouvrir le menu contextuel.

41 Basculement :

- se déplacer sur la carte ;
- haut/bas : se déplacer dans les différentes zones d'un menu (barre supérieure, zone centrale, barre inférieure) ;
- gauche/droite : se déplacer dans les différents onglets d'un menu.

Rotation :

- se déplacer dans les différents éléments d'une zone ;
- modifier la taille de l'échelle (mode ZOOM).

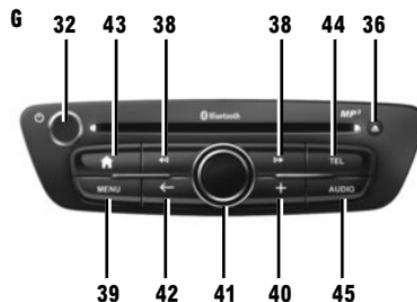

Appui :

- valider.


42 Retour au menu précédent.

43 Aller à l'écran d'accueil.

44 Accéder au menu Téléphone.

45 Ouvrir l'écran de la source en cours d'écoute (radio, CD audio...).

Vous pouvez modifier la disposition de la page d'accueil. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations complémentaires.

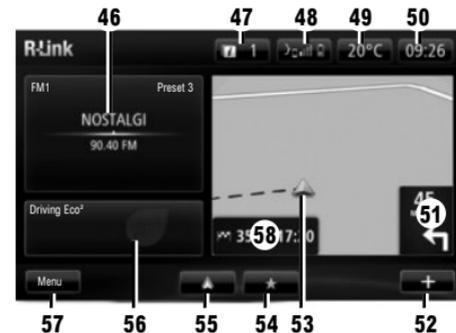

Écran d'accueil

46 Informations audio.

47 Notifications système.

48 Accès menu téléphone/État du téléphone connecté/Accès à l'écran de reconnaissance vocale du téléphone connecté.

49 Température extérieure.

50 Heure.

51 Instructions de navigation.

52 Menu contextuel.

53 Position actuelle du véhicule.

54 Favoris.

55 Accès au menu Android Auto™ du téléphone connecté.

56 Driving Eco²/Flux (véhicules électriques).

57 Menu principal.

58 Indications de navigation.



Menu « Navigation »

Depuis le menu principal, appuyez sur « Navigation » puis sur le bouton « Aller vers... » afin d'entrer votre destination.



MENU « ALLER VERS... »

Ce menu vous propose différentes méthodes pour indiquer une destination.



« DOMICILE »

Ce menu vous permet de lancer le guidage vers votre domicile préalablement défini.

Pour enregistrer l'adresse de votre domicile, utilisez le menu « Réglages », puis « Changer le domicile ».



« ADRESSES MÉMORISÉES »

Ce menu rassemble les destinations préférées enregistrées.



SAISIR UNE « ADRESSE »

Ce menu vous permet la saisie d'une adresse partielle ou complète : pays, ville, rue et numéro de rue. Lors de la première utilisation, choisissez votre pays et validez.

– composez le nom ou le code postal de la ville souhaitée grâce au clavier tactile.

Le système peut vous proposer plusieurs noms de villes dans la zone **A**. Appuyez sur le nom de ville qui s'affiche pour valider.

Si ces choix ne vous conviennent pas, accédez à la liste complète correspondant à votre recherche en appuyant sur la touche **1** « Liste ».



– Sélectionnez la ville souhaitée ;

– Procédez de la même façon pour les écrans « Rue » et « Numéro de rue ». Si vous ne voulez pas entrer un numéro de rue ou si le système ne reconnaît pas votre numéro, vous pouvez indiquer une intersection. Appuyez sur le bouton « Croisement » depuis l'écran « Rue » et sélectionnez la rue.

Nota : le système conserve en mémoire les dernières villes saisies. Vous pouvez sélectionner directement l'une de ces villes en affichant la liste depuis le menu « Destinations récentes ».

Nota : pour changer le type de clavier (« Azerty », « Qwerty », « Grec », etc.), appuyez sur le bouton **2**.



« DESTINATIONS RÉCENTES »

Ce menu vous permet de sélectionner une destination à partir de la liste des dernières adresses utilisées. Ces mémorisations s'effectuent automatiquement.

- Sélectionnez dans le menu « Navigation » la rubrique « Aller vers... » puis « Destinations récentes » ;
- Dans la liste des destinations mémorisées, sélectionnez une adresse pour commencer le guidage.



« STATION DE CHARGE »

Depuis le menu « Navigation », « Aller vers... » puis « Station de charge », vous pouvez localiser une station de recharge identifiée dans la navigation et planifier un parcours vers cet endroit.

Nota : vous pouvez gérer vos stations personnelles via le menu « Réglages d'EV ».

Nota : les stations de recharge personnelles sont stockées dans le système de navigation, alors que la liste générique des stations de recharge est stockée sur la carte SD. Seule la liste sur la carte SD peut être mise à jour et seules les stations de recharge personnelles peuvent être gérées depuis le système de navigation.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations.



« Z.E. TRIP »

Depuis le menu « Services », l'application « Z.E. Trip », vous permet de localiser une borne de rechargement, connaître sa disponibilité en temps réel et visualiser les caractéristiques des stations de recharge en fonction de votre prise de charge.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations sur les Services Z.E. connectés.



« POINT D'INTÉRÊT » (PI)

Un point d'intérêt (PI) est un service, un établissement ou encore un lieu touristique situé à proximité d'une localité (le point de départ, la ville de destination, en chemin...). Les PI sont classés en différentes catégories de type restaurants, musées, parkings...

Plusieurs choix sont possibles pour rechercher un PI :

- la catégorie ;
- le nom du PI recherché.



« POINT SUR LA CARTE »


Ce menu vous permet de définir une destination à partir de la carte. Dans le menu « Navigation », sélectionnez « Aller vers... » puis la rubrique « Point sur la carte ».

Déplacez la carte afin de positionner le curseur sur votre destination, puis validez : le système calcule l'itinéraire.



« LATITUDE LONGITUDE »

Ce menu vous permet de définir une destination à l'aide des valeurs de latitude et de longitude.

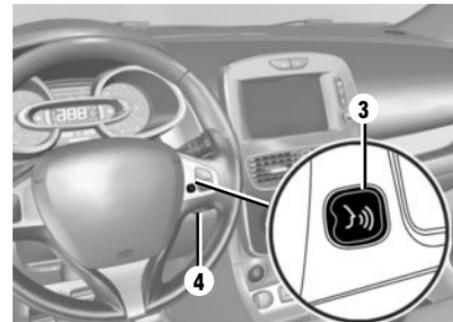

Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser la commande vocale du système multimédia ou de votre téléphone pour entrer une destination sans action sur l'écran.

Faites un appui court sur le bouton **3** ou **4**, puis attendez qu'un signal sonore retentisse pour parler. Suivez les instructions sonores et visuelles que vous donnent le système et l'écran.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia pour des informations complémentaires.



Récapitulatif du parcours

Une fois les informations sur votre destination saisies, le système calcule l'itinéraire.

L'écran comporte deux onglets :

- l'onglet trajet **5** permet d'afficher un récapitulatif du parcours ;
- l'onglet « LIVE » **6** permet d'afficher en temps réel l'info trafic et les zones de danger.

Dans certains pays, télécharger et activer l'option des zones de danger est illicite et peut constituer une infraction à la réglementation.

Valider la destination

À la fin du calcul, le système affiche l'itinéraire et vous propose deux possibilités :

- « + » : vous permet de visualiser les détails du parcours, modifier l'itinéraire et enregistrer l'itinéraire ;
- « Valider » : le guidage commence.

Nota : si vous ne validez pas, cette page se ferme au bout de dix secondes et lance automatiquement le guidage.

Nota : la source des informations trafic reçues est choisie automatiquement par le système multimédia (« LIVE » si vous avez souscrit à un abonnement). Le service « LIVE » utilise « TomTom Traffic » qui propose des mises à jour plus fréquentes (toutes les trois minutes environ) et couvre les axes principaux et secondaires.

PARTICULARITÉS VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Selon le niveau de charge du véhicule :

- si la destination est atteignable, le guidage commence ;



7

- si le niveau de charge est insuffisant pour atteindre la destination, le système propose de sélectionner une station de recharge sur le trajet.

Le drapeau **5** représente votre destination. Sa couleur indique si la destination peut être atteinte (vert) ou non (rouge) selon le niveau de charge du véhicule.

RÉGLAGE NAVIGATION

Pour régler le volume des annonces de guidage, utilisez la commande de volumes de votre système pendant une annonce vocale ou en appuyant sur la commande **7** sur l'écran **B**.



Accéder à la radio

ÉCRAN MULTIMÉDIA

Depuis le menu principal, appuyez sur « Multimédia » puis sur « Radio ».

FAÇADE RADIO/FAÇADE MULTIMÉDIA

Appuyez sur le bouton « Radio » en façade.



MODE « LISTE »

Pour accéder à la liste complète des stations reçues, appuyez sur la touche « Liste », puis sélectionnez la station désirée.

MODE « FRÉQUENCE »

Pour rechercher manuellement une station, sélectionnez « Fréquence ». Pour régler la fréquence, deux modes de recherche sont disponibles :

- Recherche manuelle par appui sur les touches **3** et **4** ;
- Recherche semi-automatique par appui sur les touches **2** et **5**.



Radio DR (radio numérique terrestre)

MODE « LISTE »

Ce mode affiche la liste des stations de radio disponibles.

Appuyez sur **6** ou **7** pour faire défiler toutes les stations. Pour effectuer une mise à jour de cette liste, reportez-vous à la notice d'utilisation du système.

MODE « PRESET »

Ce mode de fonctionnement vous permet de rappeler à la demande les stations que vous aurez préalablement mémorisées. Appuyez sur les touches numérotées de 1 à 6 pour sélectionner vos stations mémorisées.



Menu « Multimédia »

Votre véhicule est équipé d'un système multimédia. Depuis le menu principal, appuyez sur « Multimédia » et choisissez parmi la liste suivante :

- « Radio » ;
- « Médias » ;
- « Photos » ;
- « Vidéo » ;
- « Réglages ».

Plusieurs sources d'entrée sont disponibles ; un CD audio, une clé USB, une carte SD, une prise auxiliaire et la connexion Bluetooth®.

Nota : la carte SD fournie n'est pas reconnue comme source extérieure pour la lecture des vidéos, photos et musiques.



« RADIO »

Reportez-vous au chapitre Radio de ce document.



« MÉDIAS »

Appuyez sur la touche « Médias », puis sélectionnez une source d'entrée connectée au système pour accéder aux fichiers audio souhaités.

Nota : seules les sources disponibles peuvent être sélectionnées. Les sources indisponibles sont grisées.



« PHOTOS »

Appuyez sur la touche « Photos », puis sélectionnez la source connectée (carte SD, USB...) pour accéder aux photos. Le système vous propose deux types de lectures :

- « Lire toutes les photos » ;
- « Lecture d'une photo ».

Le diaporama des photos et la lecture des vidéos sont uniquement possibles véhicule à l'arrêt.



« VIDÉO »

Appuyez sur la touche « Vidéo », puis sélectionnez une source connectée (carte SD, USB, ...). Le système vous propose deux types de lectures :

- « Lire toutes les vidéos » ;
- « Lecture d'une vidéo ».



« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet de régler les différentes fonctions du menu « Multimédia ».

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations complémentaires.

Certains formats de photos et de vidéos peuvent ne pas être lus par le système. Pour plus d'informations sur les formats compatibles, consultez un Représentant de la marque.



Menu
« Téléphone »

APPAIRER UN TÉLÉPHONE

Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre mobile Bluetooth® au véhicule lors de la première utilisation. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre mobile est activé et rendu visible.

Depuis le menu principal de votre système :

- appuyez sur « Téléphone » puis « Réglages ».
- un message s'affiche à l'écran vous proposant l'appairage d'un téléphone.
- Appuyez sur « Oui ». Le système multimédia recherche les téléphones avec le Bluetooth® activé à proximité ;
- sélectionnez dans la liste proposée votre téléphone. Votre téléphone est maintenant appairé au système.

Suivant modèle, et si le système le demande, entrez le code Bluetooth® sur votre téléphone pour l'appairer au système, ou validez la demande d'appairage.

Votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts et journal d'appels. Acceptez le partage afin de retrouver ces informations sur le système. Vous pouvez aussi utiliser l'autre méthode d'appairage, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation du système.

CONNECTER UN TÉLÉPHONE

Dès la mise en marche du système, le système mains libres recherche les téléphones appairés à proximité. Il télécharge automatiquement les données du dernier téléphone connecté (répertoire, musiques...). Pour désactiver cette option, reportez-vous au chapitre « Émettre/recevoir un appel ».

Nota : si un appel est en cours pendant la connexion du téléphone, il est automatiquement transféré vers les hauts-parleurs du véhicule.



CHANGER DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ

Le système peut enregistrer jusqu'à cinq téléphones portables mais un seul peut être connecté à la fois.

Vous pouvez à tout moment connecter/déconnecter un des téléphones. Pour cela, depuis le menu principal :

- appuyez sur « Téléphone », « Réglages » puis « Gérer les appareils » ;
- sélectionnez le téléphone à connecter ou déconnecter.

Suivant pays, pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://easyconnect.renault.com>.



Menu « Téléphone »

Depuis le menu principal, sélectionnez « Téléphone ». Vous pouvez émettre un appel en sélectionnant :

- un contact dans le répertoire ;
- un numéro dans l'historique des appels ;
- le clavier pour composer le numéro.



« RÉPERTOIRE »

Ce menu vous permet d'émettre un appel à l'aide des contacts déjà enregistrés dans votre téléphone.

Sélectionnez le contact (si le contact possède plusieurs numéros, sélectionnez le numéro souhaité), l'appel se lance automatiquement après appui sur le numéro de contact.



« HISTORIQUE »

Ce menu vous permet d'accéder :

- à tous les appels (entrants, sortants, manqués) ;
- aux appels entrants ;
- aux appels manqués ;
- aux appels sortants.

Sélectionnez l'onglet souhaité et appuyez sur le contact pour lancer l'appel.

Nota : pour chacune des listes, les contacts sont affichés du plus récent au plus ancien.



« COMPOSER UN NUMÉRO »

Ce menu vous permet de composer votre numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro saisi, appuyez sur « Appeler » pour lancer l'appel.



« MESSAGERIE VOCALE »

Ce menu vous permet de consulter votre messagerie vocale. Appuyez sur cette icône pour que le système appelle la messagerie vocale configurée.

CONFIGURER LA MESSAGERIE VOCALE

Si la messagerie vocale n'est pas configurée, l'écran de configuration s'affiche. Composez le numéro de messagerie de votre opérateur téléphonique.



« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet de :

- gérer les appareils appairés ;
- régler les niveaux de son du système mains libres et de la sonnerie ;
- configurer la messagerie vocale ;
- désactiver/activer le Bluetooth® ;
- désactiver/activer le téléchargement automatique des données de téléphone.

« GÉRER LES APPAREILS »

Ce menu permet de connecter/déconnecter un téléphone.

« NIVEAUX DE SON »

Ce menu permet de modifier le volume sonore des appels.

« MESSAGERIE VOCALE »

Ce menu permet de modifier le numéro de téléphone de votre messagerie vocale.



« ACTIVER/DÉSACTIVER BLUETOOTH® »

Appuyez sur **1** pour activer ou désactiver la connexion Bluetooth®.


Appuyez sur « Valider ».

« TÉLÉCHARGER AUTOMATIQUEMENT LES DONNÉES DE TÉLÉPHONE »

Appuyez sur **2** pour activer ou désactiver le téléchargement automatique des données de téléphone (répertoire, musique...), puis sur « Valider ».

La mémoire du système étant limitée, il est possible que tous vos contacts ne soient pas importés.

Nota : les contacts enregistrés dans la carte SIM du téléphone ne sont pas visibles. Seuls les contacts enregistrés dans le téléphone sont visibles.

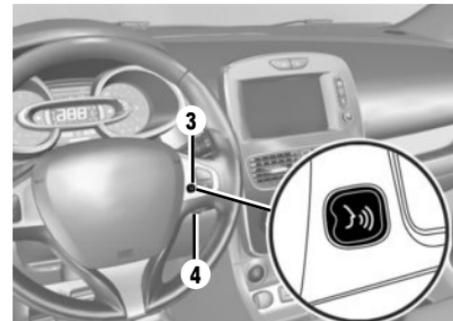

Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser la commande vocale du système multimédia ou de votre téléphone pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique sans action sur l'écran. Faites un appui court sur le bouton **3** ou **4**, puis attendez qu'un signal sonore retentisse pour parler. Suivez les instructions sonores et visuelles que vous donnent le système et l'écran.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia pour des informations complémentaires.



Menu « Véhicule »

Ce menu permet d'évaluer vos consommations de carburant ou d'énergie électrique. Appuyez sur « Véhicule » depuis le menu principal pour afficher les menus ci-dessous.



« DRIVING ECO2 »

Ce menu permet d'afficher les informations suivantes :

- « Bilan trajet » ;
- « Mes trajets préférés » ;
- « Eco-conseils ».



« BILAN TRAJET »

Ce menu permet de visualiser les données enregistrées lors de votre dernier parcours :

- « Consommation moyenne » ;
- « Vitesse moyenne » ;
- « Consommation totale » ;

- énergie économisée ou kilométrage réalisé ;
 - performance moyenne d'éco-conduite ;
 - anticipation au freinage ;
 - aptitude à gérer la vitesse du véhicule.
- Pour enregistrer vos données, appuyez sur « Enregistrer », puis sur le type de trajet emprunté. Pour réinitialiser vos données, appuyez sur « Réinitialiser » puis sur « Oui » pour valider.



« MES TRAJETS PRÉFÉRÉS »

Ce menu permet de visualiser et de comparer les évolutions de votre style de conduite parmi la liste des catégories suivantes :

- « Dernier Trajet » ;
- « Domicile-Travail » ;
- « Vacances » ;
- « Week-ends ».

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations complémentaires.



« DÉFI ÉCOLOGIQUE »

Ce menu évalue votre style de conduite écologique en vous donnant une note sur 100 et vous informe de la note des autres usagers de la marque.



« ECO-CONSEILS »

Ce menu évalue votre style de conduite et vous donne les conseils les plus adaptés pour optimiser votre consommation de carburant ou d'énergie.



« ORDINATEUR DE BORD »

Ce menu permet de visualiser des informations sur la consommation, la distance totale parcourue, la vitesse moyenne et la date de départ du calcul depuis la dernière réinitialisation.



« VÉHICULE ÉLECTRIQUE »

Ce menu permet de visualiser les informations des véhicules électriques ci-après.



« FLUX D'ÉNERGIE »

Ce menu permet de visualiser un schéma du véhicule et indique les moments où le véhicule consomme ou génère de l'énergie pour recharger la batterie de traction.



« INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION »

Ce menu permet de visualiser les « Flux d'énergie » et les « Informations sur la consommation ».



« PROGRAMMATION DE LA CHARGE »

Ce menu permet de régler l'heure de début de charge suivant un horaire ou un calendrier hebdomadaire.



« PROGRAMMATION DU CONFORT »

Ce menu permet de programmer l'heure de déclenchement du conditionnement d'air suivant un calendrier hebdomadaire.



« TAKE CARE »

Ce menu permet la diffusion de senteurs, l'ionisation d'air et le contrôle de la qualité d'air extérieur.



« RÉGLAGES »

Ce menu permet d'accéder aux réglages :

- des aides au stationnement ;
- « Alerte de sortie de voie » ;
- « Easy park assist » ;
- « Alerte angle mort » ;
- du rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage du véhicule ;
- du verrouillage automatique des ouvrants en roulage ;
- de l'essuie-vitre arrière lors du passage de la marche arrière ;
- de l'allumage des feux de jour ;
- du déverrouillage de la porte conducteur uniquement à l'ouverture d'une porte ;
- de l'accès facilité conducteur ;
- du paramétrage de l'indicateur de style de conduite au tableau de bord ;
- de l'extinction du tableau de bord pendant la charge ;
- de la feuille de route « Driving-Eco² » ;
- de l'allumage automatique des feux de route.

Le menu « Réglages » est disponible uniquement véhicule à l'arrêt.



Menu « Services »

Depuis le menu principal, appuyez sur « Services ».

Le menu « Services » vous permet d'accéder à différentes fonctions et différents services décrits ci-après. Certains services sont accessibles gratuitement pendant une période d'essai, vous pouvez prolonger l'abonnement en ligne via www.myrenault.com ou via le R-Link Store de votre pays.

Suivant pays, pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://easyconnect.renault.com>.

« Android Auto™ » : branchez votre smartphone sur le port USB de votre véhicule pour accéder à des applications de votre smartphone sur votre système multimédia.



« R-Link Store »

Ce service vous permet de visualiser les applications disponibles. Vous pouvez acheter des applications ou des abonnements aux services via un système en ligne sécurisé.



« SERVICES DE NAVIGATION »

Ce service vous permet de consulter la date d'expiration des services abonnés.

Nota : la disponibilité des « Services de navigation » peut varier.



« TOMTOM TRAFFIC »

Ce service permet de recevoir des informations routières en temps réel.

Dans certains pays, télécharger et activer l'option des alertes radars est illicite et peut constituer une infraction à la réglementation.



« RADARS »

Ce service vous informe des zones à risques.
Nota : selon les restrictions locales, les radars peuvent ne pas être affichés.



« MYTOMTOM LIVE »

Ce service vous permet de consulter la date d'expiration des services abonnés.

Nota : la disponibilité des services LIVE peut varier.



« MÉTÉO »

Ce service vous fournit les bulletins météo de la localité de votre choix.



**« SERVICES Z.E.
CONNECTÉS »**
(Véhicule électrique)

Ce service vous permet de connaître l'état de charge de votre véhicule depuis le tableau de bord et aussi depuis l'application « **MY Renault** » à l'aide de certains téléphones mobiles.



« RÉGLAGES »

Ce service regroupe les outils de gestion des applications et de connectivité.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations complémentaires.



**« GESTIONNAIRE
D'APPLICATIONS »**

Ce service permet de gérer les applications installées.



**« SERVICES DE
NAVIGATION »**

Ce service vous permet de consulter la date d'expiration des services abonnés.



« PARTAGE DE DONNÉES »

Ce service vous permet d'activer ou de désactiver le partage de données.



**« METTRE À JOUR LES
APPLICATIONS »**

Ce service vous permet de mettre à jour les applications installées, mais nécessite un abonnement en cours de validité.



« E-GUIDE R-LINK »

Ce service regroupe l'ensemble des notices.



« E-MAIL »

Ce service vous permet de consulter vos e-mails à l'arrêt uniquement.




« PROFILS UTILISATEURS »

Ce service vous permet de personnaliser votre profil utilisateur.



« RENAULT ASSISTANCE »

Ce service vous permet d'accéder à l'assistance RENAULT.

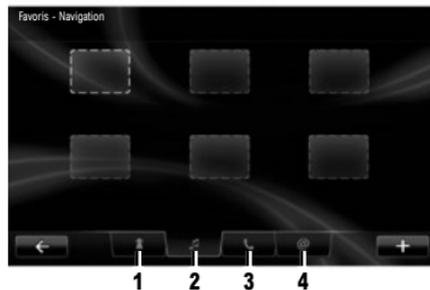

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « Favoris ». Le menu favori permet de créer des raccourcis et de gérer vos favoris en quatre onglets :

- 1 « Navigation » ;
- 2 « Radio » ;
- 3 « Téléphone » ;
- 4 « Application ».



AJOUTER UN FAVORI NAVIGATION

Sélectionnez un encart vide ou la touche contextuelle « Ajouter un favori ».
Entrez une adresse à ajouter aux favoris.

AJOUTER UN FAVORI RADIO

Sélectionnez un encart vide ou la touche contextuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez la station radio à ajouter aux favoris.

AJOUTER UN FAVORI TÉLÉPHONE

Sélectionnez un encart vide ou la touche contextuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez un contact du répertoire à ajouter aux favoris.

AJOUTER UN FAVORI SERVICES

Sélectionnez un encart vide ou la touche contextuelle « Ajouter un favori ».
Choisissez une application à ajouter aux favoris.

Supprimer des favoris

Pour supprimer un favori, appuyez sur le favori à supprimer, puis « + » et « Supprimer un Favori ». Un message de confirmation s'affiche à l'écran, appuyez sur « Supprimer » pour valider.

Il est possible de supprimer l'ensemble des favoris, appuyez sur « + », puis « Supprimer tous les Favoris ». Un message de confirmation s'affiche à l'écran, appuyez sur « Supprimer » pour valider.



Menu
« Système »

Depuis le menu principal, appuyez sur « Système » puis sur le bouton « Réglages du système » afin de paramétrer les éléments ci-dessous.



« LANGUE »

Ce menu vous permet de choisir une langue à appliquer au système. Sélectionnez la langue désirée, puis sélectionnez une voix.



« AFFICHAGE »

Ce menu vous permet de définir la luminosité de l'écran de jour et de nuit ainsi que l'activation automatique ou non du mode nuit.



« SON »

Ce menu vous permet de régler les paramètres suivants :



« Niveaux de son »

Ce menu permet de régler le niveau sonore de différentes fonctions (l'info trafic, le système mains libres, la sonnerie du téléphone, les instructions de navigation... etc.).



« Volume sensible à la vitesse »

Ce menu permet l'augmentation automatique du volume en fonction de la vitesse.



« Lecture à voix haute »

Ce menu permet de régler le type d'annonces que vous souhaitez entendre.



« Voix »

Ce menu permet de régler le niveau sonore de la voix de synthèse.



« HORLOGE »

Ce menu vous permet de paramétrer l'horloge du système ainsi que le format d'affichage de l'heure. Par défaut le système règle automatiquement la date et l'heure.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système pour des informations complémentaires.



« ALERTES DE SÉCURITÉ »

Ce menu vous permet d'activer/désactiver les alertes signalées par le système.
Depuis ce menu, sélectionnez les alertes, appuyez sur « Suivant » pour choisir le son lié à ces alertes puis appuyez sur « Valider ».



« ÉCRAN D'ACCUEIL »

Ce menu vous permet de régler la configuration de l'écran d'accueil.



« CLAVIERS »

Ce menu vous permet de choisir le type de clavier virtuel utilisé par le système :

- choisissez un type d'alphabet parmi « Latin » « Grec » et « Cyrillique » puis appuyez sur « Suivant » ;

- choisissez un type de clavier parmi les choix proposés, puis appuyez sur « Valider » pour confirmer votre choix.



« DÉFINIR LES UNITÉS »

Ce menu vous permet de choisir le type d'unité à utiliser par le système pour :

- les unités de distance ;
- l'affichage des coordonnées ;
- les unités de température ;
- les unités barométriques.



« ÉTAT ET INFORMATIONS »

Ce menu permet de visualiser les informations suivantes :

- version du système ;
- état du GPS ;
- état du réseau ;
- licence logiciel ;
- copyright.



« RETIRER LA CARTE SD »

Ce menu vous permet d'éjecter la carte SD en toute sécurité.
Nota : la carte SD fournie est réservée pour la navigation.



« RETOUR RÉGLAGES INITIAUX »

Ce menu vous permet de réinitialiser et revenir aux paramètres par défaut du système.
Nota : après une réinitialisation, le système redémarre en anglais.



« PARAMÈTRES ANDROID AUTO™ »

Ce menu vous permet de paramétrer les préférences de l'application « Android Auto™ » et d'accéder au tutoriel d'utilisation de l'application avec le système multimédia de votre véhicule.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1032-11 – 25 91 029 91R – 01/2019 – Edition française



2 5 9 1 0 2 9 9 1 R

4S