

R-Link 2

Repères



BIENVENUE DANS L'UNIVERS R-LINK 2

Félicitations pour votre choix.

Afin de profiter de votre appareil « avec écran multimédia intégré » en toute sérénité, nous vous proposons à travers ce document de découvrir les principales fonctionnalités et les réglages de votre système multimédia, ainsi que les avantages liés à la connectivité.

Retrouvez la notice d'utilisation complète de votre système multimédia R-Link directement sur votre système en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l'écran du menu principal, puis sur « Manuel utilisateur ».

Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation.

Veuillez lire votre notice d'utilisation complète pour des informations plus détaillées sur les fonctionnalités figurant dans ce guide « Repères » de votre système multimédia.


Le guide « Repères » regroupe l'ensemble des fonctionnalités (de série ou optionnels) existant, **leur présence dans le système de navigation R-Link dépend de la version du système, des options choisies et du pays de commercialisation.** Selon la marque et le modèle de votre téléphone, certaines fonctions peuvent être partiellement ou totalement incompatibles avec le système multimédia de votre véhicule. **Les écrans présents sur la notice sont non-contractuels**

Pour de plus amples informations, consultez un Représentant de la marque.

Traduit du français. Reproduction ou traduction même partielle interdite sans autorisation écrite du constructeur du véhicule.



Première utilisation	3
Multimédia	7
Écouter la radio	8
Entrer une destination	9
Connexion téléphonie Bluetooth	13
Émettre et recevoir un appel	14
Véhicule	16
Services	19
Réglages système	20

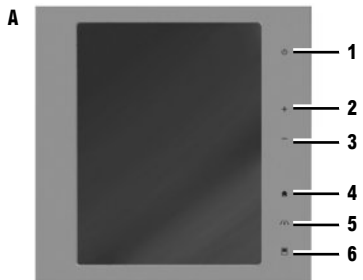

Marche

Le système multimédia se met en marche :

- au démarrage du véhicule ;
- en appuyant sur la commande Marche/Arrêt de la façade multimédia ;
- en touchant l'écran.

CONNECTER VOTRE SYSTÈME

Activez vos services connectés en appuyant sur la touche « Connecter » depuis le menu principal de votre système multimédia pour obtenir les applications du R-Link Store.




Arrêt

Le système multimédia s'éteint :

- en appuyant sur la commande Marche/Arrêt de la façade multimédia ;
- au verrouillage des ouvrants de votre véhicule.

Écran multimédia

Le système est équipé d'un écran multimédia **A**, **B** ou **C**. Sélectionnez une fonction ou une touche sur l'écran en le touchant.

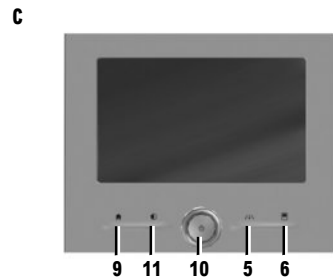

COMMANDES ÉCRAN A, B, C ET D


- 1** Appui court : marche/arrêt.
Appui long : redémarrage du système.
- 2** Augmentation du volume.
- 3** Diminution du volume.
- 4** Accès aux pages d'accueil.
- 5** Accès au menu de réglage des dispositifs d'aides à la conduite.
- 6** Accès au menu de réglage des afficheurs.
- 7** Accès direct à l'écran de la fonction « Easy park assist ».
- 8** Accès à l'écran des réglages des « aides à la conduite », ou accès aux réglages utilisateur.
- 9** Accès aux pages d'accueil.




- 10** Appui court : marche/arrêt.
Appui long : redémarrage du système.
Rotation : ajustement du volume de la source en cours d'écoute.
- 11** Affichage d'un écran noir.

COMMANDE CENTRALE E

- 12** Retour à l'écran précédent.
- 13** Accès aux pages d'accueil.
- 14** Accès au menu contextuel.
- 15** Basculement :
– navigation dans la zone sélectionnée ;
– haut/bas : se déplacer dans les différentes zones d'un menu (barre supérieure, zone centrale, barre inférieure) ;

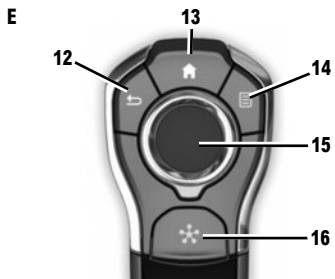

- gauche/droite : se déplacer dans les différents onglets d'un menu.
- Rotation :
– se déplacer dans les différents éléments d'une zone ;
– se déplacer dans une liste ;
– modifier la taille de l'échelle de la carte de navigation (mode ZOOM).
- Appui : valider.
- 16** Aller au menu du système MULTI-SENCE ou changer de mode prédéfini en favoris.

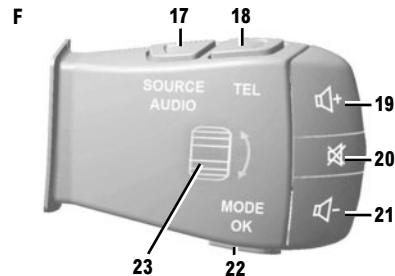

COMMANDE SOUS VOLANT F


- 17** Choisir la source audio.
- 18** Accéder aux fonctions téléphone.
- 19** Augmentation du volume de la source en cours d'écoute.
- 20** Couper/remettre le son de la radio, couper la reconnaissance vocale ou mettre sur pause/en lecture la piste audio.
- 21** Diminution du volume de la source en cours d'écoute.
- 22** Appui court ; changer de mode de défilement radio (présélection/liste/fréquence) ou valider la fonction. Appui long ; sortir des listes (répertoires/pistes audio).
- 23** Navigation dans les stations radio/pistes/répertoires audio.



Écran des menus


Vous avez accès à une barre de menu composée de deux ou trois touches en bas de chaque écran :

- 24** « Retour » (toujours visible) :
 - un appui court sur cette touche permet de revenir à l'écran précédent ;
 - un appui long sur cette touche permet de revenir à la page d'accueil.
- 25** « Multifonction » : cette touche est affectée à l'action principale de l'écran (elle disparaît ou est grisée si elle est inactive).
- 26** « Options » (cette touche est grisée si elle est inactive) : elle permet d'accéder au menu contextuel.

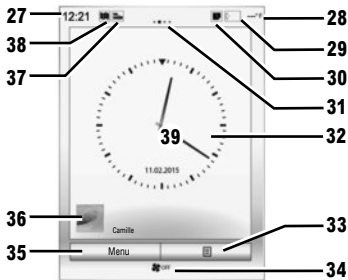

Écrans d'accueil


- 27** Heure.
- 28** Température extérieure.
- 29** Informations téléphonie (réseau et batterie).
- 30** Notifications (téléphoniques et des applications).
- 31** Indicateur de pages.
- 32** Affichage de l'heure et de la date.
- 33** Accès aux options de l'écran d'accueil (menu contextuel).
- 34** Informations climatisation.
- 35** Accès au menu principal.
- 36** Informations du profil utilisateur sélectionné.
- 37** Raccourci « Source audio ».
- 38** Raccourci « Carte ».
- 39** Contenu de la page.

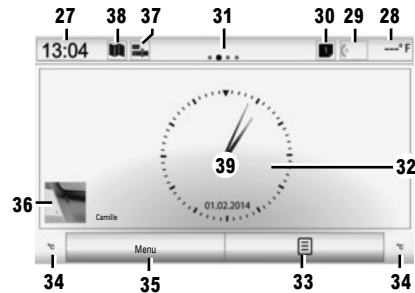

Votre système multimédia comporte quatre pages d'accueil, dont trois personnalisables composées d'un certain nombre de widgets conduisant vers différentes fonctions. Le passage d'une page à l'autre s'effectue par un mouvement de glissement horizontal.

Selon la fonction, il existe une ou deux tailles de widgets. Dans une page d'accueil, selon le format de l'écran, vous pouvez insérer jusqu'à quatre petits widgets, deux grands widgets ou deux petits et un grand widget.

Vous pouvez modifier la configuration de la page d'accueil ainsi que le format de l'horloge. Reportez-vous à la notice d'utilisation du système.

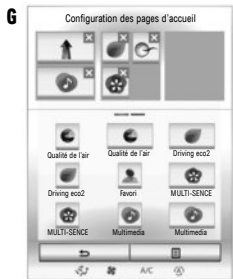

AJOUTER DES WIDGETS

Appuyez sur la touche du menu contextuel depuis l'écran principal, puis sélectionnez « Modifier les pages d'accueil ».

À partir de l'écran **G**, vous pouvez ajouter un widget. Appuyez et maintenez votre doigt sur le widget à ajouter, puis faites-le glisser et déposez-le sur l'emplacement souhaité en haut de l'écran.

SUPPRIMER DES WIDGETS

Pour supprimer un widget, appuyez sur « X » en haut à droite de ce dernier. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Appuyez sur « Oui » pour valider la suppression.

Mises à jour

Des mises à jour, notamment de cartographies, sont régulièrement éditées. Dans certains cas, il est possible que les routes évoluent et que la cartographie ne soit pas encore mise à jour.

Nota : la clé USB ou la carte SD doit être formatée au format FAT32 d'au moins 8Go.


- Insérez la clé USB ou la carte SD dans le port de votre véhicule. Le système multimédia crée une empreinte de votre système de navigation ;
- connectez-la ensuite sur votre ordinateur et téléchargez les mises à jour sur le R-Link Store ou sur le site www.myrenault.com ;
- démarrez la voiture et ne coupez pas le moteur pendant la mise à jour du système ;
- insérez la clé USB ou la carte SD dans le port de votre véhicule et suivez les indications.

Une fois l'installation terminée, votre système redémarre. Un message s'affiche à l'écran pour vous indiquer que l'installation s'est déroulée avec succès.

Appuyez sur « Oui » pour supprimer le fichier de mise à jour de votre clé USB ou de votre carte SD, ou sur « Non » pour le conserver.

Nota : nous vous recommandons de créer un compte MY Renault sur votre ordinateur et de mettre à jour votre système fréquemment.

Reconnaissance vocale

La touche  au volant permet d'utiliser la reconnaissance vocale de votre système multimédia et/ou de votre téléphone s'il est connecté au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation du système multimédia.

Suivant pays, pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://easyconnect.renault.com>

Pour plus d'informations, consultez la notice d'utilisation disponible dans votre système en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l'écran du menu principal, puis sur « Manuel utilisateur ».



Menu « Multimédia »

Votre véhicule est équipé d'un système multimédia. Depuis le menu principal, appuyez sur « Multimédia » et choisissez parmi les menus suivants ; « Radio », « Média », « Photo », « Vidéo », « Réglages ».

Plusieurs sources d'entrée sont disponibles :

- « USB-1 » (port USB) ;
- « USB-2 » (port USB) ;
- « SD » (carte SD) ;
- « CD » (CD audio ou MP3) ;
- « AUX-1 » (prise Jack) ;
- « AUX-2 » (prise Jack) ;
- connexion Bluetooth®.

Nota : la lecture de certaines sources audio se lance automatiquement dès leurs détections.



« RADIO »

Reportez-vous au chapitre « Radio » de ce document.



« MÉDIA »

Appuyez sur la touche « Média », puis sélectionnez une source d'entrée connectée au système pour accéder aux fichiers audio souhaités.

Nota : seules les sources disponibles peuvent être sélectionnées. Les sources indisponibles sont grisées.

Nota : certains formats peuvent ne pas être lus par le système.



« PHOTO »

Appuyez sur la touche « Photo », puis sélectionnez la source connectée (carte SD ou port USB) pour accéder aux photos. Le système vous propose deux types de lecture :

- Lire une photo ;
- Lire un diaporama.

Nota : certains formats peuvent ne pas être lus par le système.



« VIDÉO »

Appuyez sur la touche « Vidéo », puis sélectionnez une source connectée (carte SD ou port USB) pour accéder aux vidéos. Pour lancer la lecture d'une vidéo, sélectionnez la vidéo à visionner.

Nota : certains formats peuvent ne pas être lus par le système.



« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet de régler les différentes fonctions du menu « Multimédia ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du système.

Le diaporama des photos et la lecture des vidéos sont uniquement possibles véhicule à l'arrêt.



« Radio »

Depuis le menu principal, appuyez sur « Multimédia » puis sur « Radio ».

CHOISIR UNE GAMME D'ONDES

Choisissez la gamme d'ondes souhaitée par appui sur la touche 4 « Bande ».

« AM » et « FM »


MODE « FRÉQUENCES »

Recherchez manuellement une station en appuyant sur l'onglet « Fréquences ». Deux modes de recherche sont disponibles :

- recherche manuelle par appui sur 1 ou 2 ;
- recherche semi-automatique par appui sur 3 ou 7.

MODE « STATIONS » (FM UNIQUEMENT)

Pour accéder à la liste des stations, appuyez sur l'onglet « Stations », puis sélectionnez la station désirée.

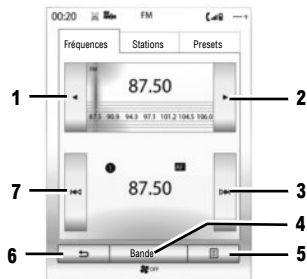


MODE « PRESETS »

Accédez à la liste des stations de radio mémorisées en appuyant sur l'onglet « Presets », puis sélectionnez la station désirée. Pour ajouter la station actuellement à l'écoute faites un appui long sur le numéro désiré.

Nota : la touche 5 vous permet d'accéder aux options (« Changer de source », « Réglages »...). La touche 6 vous permet de revenir à la page précédente.

Reportez-vous à la notice d'utilisation du système pour des informations complémentaires.

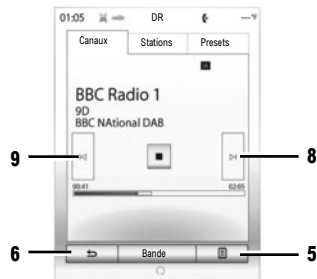

« DR » (radio numérique)

La radio numérique permet un plus grand choix de radios, une meilleure qualité de son et des informations supplémentaires.

MODE « CANAUX »

Ce mode vous permet d'écouter les radios disponibles. Passez d'un canal à un autre en appuyant sur 8 ou 9.

MODE « STATIONS »

Ce mode affiche la liste des stations de radio disponibles.

MODE « PRESETS »

Reportez-vous au paragraphe ci-avant.



**Menu
« Navigation »**

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur « Menu » puis sur « Navigation » pour accéder aux menus suivants :

- « Destination » ;
- « Itinéraire » ;
- « Trafic » ;
- « Carte » ;
- « Réglages ».




« DESTINATION »

Ce menu vous propose différentes méthodes pour saisir une destination.



« Adresse »

Ce menu vous permet la saisie d'une adresse partielle ou complète (pays, ville, rue, numéro de rue ou intersection).

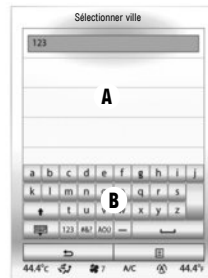

Pour saisir une adresse :

- composez le nom ou le code postal de la ville souhaitée grâce au clavier tactile **B**. Le système peut vous proposer plusieurs noms de ville dans la zone **A** ;
- sélectionnez la ville souhaitée ;
- procédez de la même façon pour les écrans « Rue » et « Numéro de rue ».

Si vous ne voulez pas entrer un numéro de rue ou si le système ne reconnaît pas votre numéro, vous pouvez indiquer une intersection.

Appuyez sur le bouton « Croisement » depuis l'écran « Adresse » et sélectionnez un croisement.



« Destinations précédentes »

Ce menu vous permet de sélectionner une destination à partir de la liste des dernières adresses utilisées. Ces mémorisations s'effectuent automatiquement.

Lors d'un guidage, lorsque vous lancez la recherche d'une nouvelle destination vous avez le choix entre la définir comme une étape, une nouvelle destination ou une étape finale.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l'écran du menu « Navigation », puis sur « Manuel utilisateur ».



« Points d'intérêt »

Ce menu vous permet de rechercher des points d'intérêt. Vous avez la possibilité de faire une recherche par :

- nom ;
- localisation (« dans une ville », « près d'ici », « sur l'itinéraire »...);
- catégories (station-service, parking, restaurant, hébergement...).

Le système vous propose une liste des points d'intérêt du plus proche de votre position au plus éloigné.



« Carnet d'adresses »

Ce menu vous permet de mémoriser et de sélectionner une destination préalablement enregistrée dans votre système multimédia (« Domicile », « Travail », et « Carnet d'adresses »).



« Domicile »

Ce menu vous permet de lancer le guidage vers votre domicile préalablement défini.



« Travail »

Ce menu vous permet de lancer le guidage vers votre lieu de travail préalablement défini.



« Coordonnées »

Ce menu vous permet de définir une destination à l'aide des valeurs de latitude et de longitude.



« Sur la carte »

Ce menu vous permet de définir une destination à partir de la carte. Dans le menu « Navigation », sélectionnez « Destination » puis « Sur la carte ». Déplacez-vous sur la carte afin de positionner le curseur sur votre destination, puis validez en appuyant sur « Sélectionner » : le système calcule l'itinéraire.

Nota : vous pouvez ajouter l'adresse sélectionnée au carnet d'adresses en appuyant sur la touche du menu contextuel puis « Ajouter au carnet d'adresses ».

Pour réinitialiser le lieu de travail, de domicile, appuyez sur la touche du menu contextuel « Réinitialiser travail », « Réinitialiser domicile » depuis le menu « Carnet d'adresses ». Pour tout réinitialiser, appuyez sur la touche du menu contextuel « Réinitialiser », depuis le menu « Réglages ».



Reconnaissance vocale

Utilisez la commande vocale du système pour entrer une destination sans action sur l'écran. Appuyez sur la touche **1** et suivez les instructions que vous donnent le système et l'écran.

Valider la destination

Une fois les informations relatives à votre destination saisies, le système affiche un récapitulatif de l'itinéraire pour validation.




L'écran est divisé en deux zones :

- la zone **2** affiche la méthode de calcul utilisée ;
- la zone trajet **3** affiche un résumé de l'itinéraire (distance, temps de trajet, trafic et restrictions affectant votre trajet).

À la fin du calcul, le système affiche un récapitulatif de l'itinéraire et vous propose trois possibilités :

- « Précédent » : retour à l'écran précédent ;
- « Aller » : le guidage commence ;
- « Options » : vous permet de choisir, de paramétrer un itinéraire ou d'ajouter l'itinéraire au carnet d'adresses.

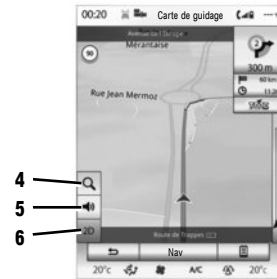

Nota : si vous ne validez pas, cette page se ferme au bout de dix secondes environ et le guidage est automatiquement lancé dans le mode (rapide, économique, court) d'itinéraire défini par défaut.

RÉGLAGES DE NAVIGATION

Vous pouvez régler différents paramètres en sélectionnant les raccourcis suivants :

- **4** : vous permet de zoomer sur la carte ;
- **5** : vous permet d'activer ou de désactiver les annonces de guidage ;
- **6** : vous permet de changer le mode d'affichage (2D/3D et 2D Nord).



« ITINÉRAIRE »

Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions suivantes :

- « Modifier itinéraire » : vous permet d'ajouter/supprimer des étapes dans votre guidage.
- « Arrêter guidage » : vous permet d'arrêter le guidage en cours.
- « Trafic sur itinéraire » : vous permet d'accéder au trafic sur votre itinéraire.
- « Éviter » : vous permet d'éviter des portions de routes que vous ne souhaitez pas prendre.

- « Vue d'ensemble » : vous permet de voir la globalité de votre itinéraire sur la carte.
- « Réglages itinéraire » : vous permet de modifier le type d'itinéraire que vous souhaitez prendre. À partir de ce menu, vous pouvez demander au système d'éviter les routes payantes (tout en calculant le chemin le plus rapide).



« TRAFIC »

Le système de navigation indique les perturbations de circulation :

- par une couleur alternée **C** de vert à rouge suivant l'état du trafic et noir pour les routes fermées ;
- par le cumul de temps **D** des délais dû au trafic ;
- par le résumé du trafic sur l'itinéraire dans la barre de trafic **E**.

« DÉTOUR »

Activez cette option pour permettre au système de navigation d'utiliser l'information trafic afin de calculer votre itinéraire en prenant en compte le trafic.



« CARTE »

Si des événements perturbent votre itinéraire, le système de navigation peut vous suggérer un détour en fonction du gain de temps que vous pouvez définir. Le système peut selon votre choix, soit vous proposer le détour, soit lancer automatiquement le détour.

Ce menu vous permet de suivre votre guidage et de retrouver les informations relatives à celui-ci. Appuyez sur la touche du menu contextuel pour accéder aux menus suivants :

- « Carte du trafic » ;
- « Réglages itinéraire » ou « Itinéraire » ;
- « Réglages carte » ;
- « Où suis-je ? » ou « Etat GPS » ;
- « Arrêter guidage ».

Nota : en appuyant sur la carte, vous pouvez accéder à d'autres fonctions via le menu contextuel, comme par exemple la recherche de points d'intérêt à proximité.



Menu « Téléphone »

APPAIRER UN PREMIER TÉLÉPHONE

Pour utiliser votre système mains libres, appairez votre mobile Bluetooth® au véhicule. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre mobile est activé et réglé sur « visible ».

Depuis le menu principal de votre système :

- appuyez sur « Téléphone ».
- Un message s'affiche à l'écran vous proposant l'appairage d'un téléphone.
- Appuyez sur « Oui ». Le système multimédia recherche les téléphones à activer à proximité ;
- sélectionnez votre téléphone ;
- sélectionnez les fonctions à appairer, « mains libres » et/ou « média ».

Votre téléphone est maintenant appairé au système multimédia.

Suivant modèle, et si le système le demande, entrez le code de connexion Bluetooth® sur votre téléphone pour l'appairer au système, ou validez la demande d'appairage.

Votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts, votre journal d'appels et vos médias. Acceptez le partage afin de retrouver ces informations sur le système multimédia. Pour utiliser une autre méthode d'appairage, reportez-vous à la notice d'utilisation du système.

CONNECTER UN TÉLÉPHONE

Dès la mise en marche du système, le système de téléphonie mains libres recherche les téléphones appairés avec le Bluetooth® activé présents à proximité. Le système télécharge automatiquement les données du dernier téléphone connecté (répertoire, musiques...). Pour désactiver cette option, reportez-vous au chapitre « Émettre/recevoir un appel ».

Nota : si un appel est en cours pendant la connexion du téléphone, il est automatiquement transféré vers les haut-parleurs du véhicule.



CHANGER DE TÉLÉPHONE CONNECTÉ

Le système peut enregistrer jusqu'à six téléphones portables mais un seul à la fois peut être connecté en téléphonie. Vous pouvez à tout moment connecter/déconnecter un des téléphones. Pour cela, depuis le menu principal :

- appuyez sur « Téléphone », « Réglages » et sur « Liste des appareils » ;
- sélectionnez le téléphone à connecter ou déconnecter.

Si votre téléphone n'apparaît pas dans la liste, consultez la notice d'utilisation du système pour l'ajouter.

Pour plus d'informations sur la liste des téléphones compatibles, veuillez consulter le site <https://easyconnect.renault.com>

Vous pouvez appairer deux téléphones simultanément : un pour le multimédia et un autre pour la téléphonie.



Menu « Téléphone »

Depuis le menu principal, sélectionnez « Téléphone ». Vous pouvez émettre un appel en sélectionnant :

- un contact dans le répertoire ;
- un numéro dans l'historique des appels ;
- le clavier pour composer le numéro.



« RÉPERTOIRE »

Ce menu vous permet d'émettre un appel à l'aide des contacts déjà enregistrés dans votre téléphone. Sélectionnez le contact (si le contact possède plusieurs numéros, sélectionnez le numéro souhaité), l'appel se lance automatiquement après appui sur le numéro de contact.

Nota : les contacts enregistrés dans la carte SIM ne sont pas visibles. Seuls les contacts enregistrés dans le téléphone sont visibles.



« HISTORIQUE DES APPELS »

Ce menu vous permet d'accéder :

- à tous les appels (entrants, sortants, manqués) ;
- aux appels entrants ;
- aux appels manqués ;
- aux appels sortants.

Sélectionnez l'onglet souhaité et appuyez sur le contact pour lancer l'appel.

Nota : pour chacune des listes, les contacts sont affichés du plus récent au plus ancien.



« COMPOSER NUMÉRO »

Ce menu vous permet de composer votre numéro à l'aide du clavier numérique. Une fois le numéro saisi, appuyez sur « Appeler » pour lancer l'appel.

Pour plus de détails, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia.



« SMS »

Ce menu vous permet de consulter ou de faire lire par une voix de synthèse les SMS reçus sur votre téléphone. Seuls les SMS reçus pendant la connexion de votre téléphone au système multimédia sont accessibles.

Nota : autorisez le partage de données sur votre téléphone pour accéder aux SMS via le système.

Nota : seuls les SMS peuvent être lus par le système multimédia. Les autres types de message peuvent ne pas être lus.



« MESSAGERIE »

Ce menu vous permet de consulter les messages vocaux reçus sur votre téléphone. Introduisez votre numéro de messagerie via le menu « Réglages » puis « Réglages messagerie » lors de votre première utilisation.



« RÉGLAGES »

Ce menu vous permet :

- d'activer/désactiver le Bluetooth® ;
- d'accéder à la liste des appareils appairés ;
- de changer le code d'accès ;
- de régler le niveau sonore des différents sons du téléphone appairé ;
- de configurer la messagerie vocale ;
- d'activer/désactiver la mise en attente automatique ;
- d'activer/désactiver la sonnerie du téléphone ;
- d'obtenir l'aide smartphone ;
- d'activer/désactiver le mode SMS.

« BLUETOOTH® »

Appuyez sur « ON »/« OFF » pour activer/désactiver le Bluetooth®.

« LISTE DES APPAREILS »

Accédez à la liste des appareils appairés au système multimédia et ajouter/supprimer des appareils.

« CHANGER DE CODE D'ACCÈS »

Cette option vous permet de modifier le mot de passe Bluetooth®. Le mot de passe actuel s'affiche.

« RÉGLAGE DES VOLUMES SONORES »

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie du téléphone, du système mains libres et la sensibilité du micro.

« RÉGLAGES MESSAGERIE »

Entrez le numéro de messagerie vocale à l'aide du clavier numérique, puis sur « Enregistrer ».

« ATTENTE AUTOMATIQUE »

Pour activer/désactiver la mise en attente automatique des appels entrants, appuyez sur « ON » ou « OFF ».

« AIDE SMARTPHONE »

Vous permet d'accéder au tutoriel sur l'utilisation de votre téléphone avec le système multimédia.

« SMS »

Appuyez sur « ON »/« OFF » pour activer/désactiver la fonction.



Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser la commande vocale du système multimédia ou du téléphone pour composer un numéro ou appeler un contact de votre répertoire téléphonique. Faites un appui court ou long sur le bouton **2** pour activer/désactiver la reconnaissance vocale du système multimédia ou du téléphone s'il est connecté au système multimédia. Après le signal sonore, suivez les instructions du système multimédia.

Vous pouvez décrocher/raccrocher un appel en appuyant directement sur la commande **1** du volant.



Menu « Véhicule »

Ce menu vous permet d'accéder aux menus ci-dessous.



« AMBIANCE LUMINEUSE »

Ce menu vous permet de personnaliser l'éclairage ambiant à l'intérieur du véhicule.

Les réglages disponibles sont :

- « Ambiance lumineuse » (« On »/« Off ») ;
- Couleur ambiante ;
- « Intensité » ;
- Zones planche de bord et habitacle avant/arrière.

Nota : lorsque l'éclairage d'ambiance est désactivé, les réglages sont indisponibles.

Nota : les réglages souhaités peuvent être sauvegardés depuis le menu « Multi-Sense » ou « Ambiance lumineuse » suivant équipement.



« SIÈGES »

Ce menu vous permet d'accéder aux options ci-dessous.



« Massage »

Ce menu vous permet de régler le siège massant du « Conducteur » ou du « Passager » :

- en mode marche/arrêt ;
- du programme souhaité ;
- en « Intensité » et en « Vitesse ».

Nota : quand les sièges massants sont éteints, les réglages sont indisponibles.

Nota : les réglages de massage ne peuvent pas être sauvegardés.



« Modularité One-touch »

Ce menu vous permet de rabattre un ou tous les sièges à l'arrière du véhicule.

Le nombre de sièges présents dans le véhicule varie.

Appuyez à l'écran sur le ou les sièges à l'écran que vous souhaitez rabattre puis sur « Plier ». Pour valider appuyez sur « Oui ».

Pour rabattre tous les sièges, appuyez sur « Tous », puis sur « Plier ». Lors du rabattement des sièges, assurez-vous que les sièges sont inoccupés. Cette option est accessible à l'arrêt uniquement et ceintures déverrouillées.



« Réglages »

Ce menu vous permet de régler la position du siège passager, conducteur et de vous faciliter l'accès lorsque vous entrez dans le véhicule. Les réglages disponibles sont :

- « Accès facile conducteur » ;
- « Courtoisie siège passager » ;
- « Position ».

Pour réinitialiser votre sélection, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis sur « Réinitialiser ».



« MULTI-SENSE »

Ce menu vous permet de personnaliser le comportement de certains systèmes embarqués. Depuis ce menu, choisissez un ou deux modes préférés parmi les cinq modes suivants :

- « Comfort » ;
- « Sport » ;
- « Eco » ;
- « Neutral » ;
- « Perso ».

Pour configurer le mode sélectionné, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis « Réglage du mode en cours ». Selon le mode choisi, les valeurs de paramètres personnalisables s'affichent :

- « Direction » ;
- « 4Control » ;
- « Amortisseur » ;
- « Moteur » ;
- « Confort thermique » ;
- « Affichage » ;
- « Design sonore moteur » ;
- « Ambiance lumineuse » ;
- « Massage conducteur ».

Nota : pour personnaliser les différents modes, touchez le centre de l'écran multimédia pour accéder aux réglages.



« AIDES À LA CONDUITE »

Ce menu vous permet d'accéder et de paramétrer les éléments suivants :

- « Alerte sortie de voie » ;
- « Maintien de voie » ;
- « Réglages alerte sortie de voie » ;
- « Réglages maintien de voie » ;
- « Alerte distance » ;
- « Freinage actif » ;
- « Alerte angle mort » ;
- « Réglages alerte vitesse » ;
- « Anti-patinage avancé » ;
- « Feux de route automatiques ».

Pour voir une démonstration du mode « Multi-Sense », appuyez sur le bouton du menu contextuel sur l'écran de sélection du mode, puis sur « A propos ».

Nota : pour réinitialiser votre sélection, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis sur « Réinitialiser ».



« AIDES STATIONNEMENT »

Ce menu vous permet d'accéder et de paramétrer les éléments suivants :

- « Détection d'obstacle » ;
- « Caméra de recul » ;
- « Easy park assist ».



« Détection d'obstacle »

Sélectionnez ce menu pour paramétrer les différentes options liées à la détection d'obstacle.



« Caméra de recul »

Sélectionnez ce menu pour paramétrer les différentes options liées à la caméra de recul.



« Easy park assist »

Sélectionnez ce menu pour paramétrer les options liées à la fonction « Easy park assist ».



« DRIVING ECO2 »

Ce menu vous permet d'évaluer votre style de conduite.



« ORDINATEUR DE BORD »

Ce menu vous permet d'accéder aux informations relatives à votre trajet.



« Qualité de l'air »

Ce menu vous permet de visualiser un graphique de la qualité de l'air extérieur et d'activer/désactiver le cycle désodorisant.



« PRESSION DES PNEUS »

Ce menu vous permet d'être informé en cas de pression insuffisante ou de fuite des pneumatiques. Pour lancer une réinitialisation, appuyez sur « Réinitialiser ». Un message de confirmation s'affiche à l'écran.



« RÉGLAGES UTILISATEUR »

Ce menu vous permet d'activer/désactiver les options suivantes :

- déverrouillage porte conducteur uniquement ;
 - verrouillage automatique des portes en roulant ;
 - fonction mains libres ;
 - volume sonore des clignotants (appuyez sur « + » ou « - ») ;
 - son d'accueil intérieur ;
 - accueil extérieur ;
 - éclairage automatique ;
 - essuie-vitre arrière en marche arrière (si marche arrière enclenchée) ;
 - paramétrage de l'indicateur de style de conduite sur le tableau de bord ;
 - ...
- Pour réinitialiser vos données, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis sur « Réinitialiser ».

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l'écran du menu « Véhicule », puis sur « Manuel utilisateur ».

L'ordre d'affichage des menus peut varier.



« Apps »

Ce service vous permet d'accéder aux services décrits ci-après. Depuis le menu principal, appuyez sur « Apps ».

Certains services sont accessibles gratuitement pendant une période d'essai. Vous pouvez prolonger votre abonnement en ligne via le site www.myrenault.com ou depuis le R-Link Store de votre véhicule.



« MES APPS »

Ce service vous permet de consulter les applications installées. Appuyez sur « Mes apps », puis sur l'icône de l'application choisie pour la lancer.

Nota : pour désinstaller une application, appuyez sur la touche du menu contextuel, puis sur « Organiser les apps ». Appuyez sur le « x » en haut à droite de l'application que vous souhaitez supprimer.



« R-LINK STORE »

Ce menu vous permet d'acheter des applications, des fonctionnalités et des services via un système en ligne sécurisé directement depuis votre véhicule.

Nota : l'accès au R-Link Store est disponible si les services ont été activés et si le véhicule est à l'arrêt.

Nota : suivant pays, pour plus d'informations, veuillez consulter le site <https://easyconnect.renault.com>



« GESTIONNAIRE DES APPS »

Ce service vous permet de gérer vos applications et vous affiche les informations relatives aux applications installées dans votre système multimédia.

Nota : pour arrêter une application en cours d'exécution, sélectionnez l'application, puis appuyez sur « Arrêter » en bas de l'écran.



« VIE PRIVÉE »

Ce menu vous permet d'activer/désactiver le partage de données.

Nota : Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement si ce menu est désactivé.

« MY Renault » est une application disponible sur votre smartphone vous permettant d'obtenir des informations concernant votre véhicule.

«Android Auto™»/«Carplay™» : branchez votre smartphone sur le port USB de votre véhicule pour accéder à des applications de votre smartphone sur votre système multimédia.

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia depuis le menu contextuel du menu « Apps », puis sur « Manuel utilisateur ».



Menu « Système »

Depuis le menu principal, appuyez sur « Système » pour accéder aux menus de réglages ci-dessous.

Nota : pour accéder à la notice virtuelle du système, appuyez sur le bouton du menu contextuel, puis « Manuel utilisateur ».



« PAGE D'ACCUEIL »

Ce menu vous permet de configurer l'écran d'accueil. Les trois pages d'accueil disponibles s'affichent dans la partie supérieure de l'écran pour vous permettre de prévisualiser votre sélection. Les widgets disponibles se trouvent dans la partie inférieure de l'écran et peuvent s'afficher sur plusieurs pages. Pour ajouter ou supprimer des widgets, reportez-vous au chapitre « Première utilisation » de ce manuel.



« PROFIL UTILISATEUR »

Ce menu vous permet de choisir un profil utilisateur à appliquer au système. Le bouton du menu contextuel vous permet de :

- renommer un profil ;
- changer la photo d'un profil ;
- dupliquer un profil ;
- réinitialiser un profil.

Les paramètres enregistrés dans un profil utilisateur sont :

- la langue du système ;
- l'unité de distance choisie ;
- la configuration de la page d'accueil ;
- les présélections radio ;
- l'historique de navigation ;
- les favoris de navigation ;
- les paramètres de confidentialité.

Ainsi que les réglages :

- de l'afficheur ;
- du « MULTI-SENCE » ;
- de l'éclairage d'ambiance ;
- l'unité de distance choisie ;
- la position du siège conducteur ;
- la position des rétroviseurs.



« AFFICHAGE »

Ce menu vous permet d'accéder aux informations ci-après.



« Ecran central »

Ce menu vous permet de modifier l'apparence de l'écran multimédia. Sélectionnez le thème désiré, puis réglez sa luminosité en appuyant sur « + » ou « - ».

Nota : le mode « Luminosité de jour » est désactivé la nuit et le mode « Luminosité de nuit » est désactivé le jour.



« Tableau de bord »

Ce menu vous permet de modifier l'apparence du tableau de bord. Sélectionnez un style parmi les quatre proposés, puis réglez la « Luminosité de nuit » en appuyant sur « + » ou « - ».

Nota : la fonction « Luminosité de nuit » s'active uniquement lors de l'allumage des feux.



« Affichage tête haute »

Ce menu vous permet de régler les paramètres suivants :

- l'activation ou la désactivation de la fonction « affichage tête haute » ;
- l'activation ou la désactivation du réglage automatique de la luminosité ;
- l'intensité de la luminosité de l'écran ;
- la hauteur de l'afficheur tête haute.

Nota : ces réglages sont disponibles lorsque la fonction « affichage tête haute » est activée et moteur tournant.



« LUMINOSITÉ »

Ce menu vous permet de régler la luminosité du tableau de bord, de l'écran multimédia et de l'afficheur tête haute.



« VOLUME »

Ce menu vous permet de régler le volume des paramètres suivants en appuyant sur « + » ou « - » :

- volume audio principal ;
- sonnerie du téléphone ;
- communication téléphonique ;
- navigation ;
- son d'alertes ;
- son des touches ;
- volume des clignotants ;
- détection d'obstacle ;

- alerte de sortie de voie ;
- commande vocale.

Nota : « 0 » = réglage muet.



« LANGUE »

Ce menu vous permet de choisir une langue à appliquer au véhicule. Sélectionnez la langue souhaitée.



« CLAVIER »

Ce menu permet de choisir le type de clavier virtuel utilisé par le système parmi ceux proposés (« Azerty », « Qwerty », « Qwertz »...).

Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia en appuyant sur la touche du menu contextuel depuis l'écran du menu « Système », puis sur « Manuel utilisateur ».



« DATE ET HEURE »

Ce menu vous permet de paramétrer manuellement l'horloge du système ainsi que son format d'affichage. Il est recommandé de rester en réglage automatique.



« INFORMATIONS SYSTEME »

Ce menu vous permet de consulter différentes informations du système (version du logiciel, informations de navigation, langue actuelle, licence...).



« PROJECTION SMARTPHONE »

Ce menu vous permet de consulter les fonctions « Android Auto™ »/« CarPlay™ » (« Lancement automatique » du téléphone et « Tutoriel » des applications « Android Auto™ »/« CarPlay™ »).



« UNITÉS »

Ce menu vous permet de choisir l'unité de distance (« km » ou « miles »).



« BARRE DE SUGGESTIONS »

Ce menu vous permet d'afficher des notifications pendant la conduite. Vous pouvez activer ou désactiver ces notifications qui sont classées par catégories (« Notification », « Navigation », « Multimedia », « Téléphone »...).

Nota : lorsque la fonction « Notifications » est désactivée, toutes les sous-catégories sont automatiquement désactivées.



« COMMANDE VOCALE »

Ce menu vous permet de choisir et d'attribuer au système une voix masculine ou féminine.

« RÉINITIALISATION GÉNÉRALE »

Cette fonction vous permet de remettre tous les paramètres du système à l'état initial. Toutes les données, applications et la configuration seront effacées. Confirmez la réinitialisation en appuyant sur « Oui ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation de votre système multimédia

Nota : pour récupérer vos applications, synchronisez votre système au R-Link Store. Les applications trop volumineuses peuvent être uniquement récupérées via votre ordinateur connecté au R-Link Store.

L'ordre d'affichage des menus peut varier.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1194-10 – 25 91 018 67R – 02/2019 – Edition française

